




MINI MÓDULO PULSO PARA GRAGEM COM SENSOR

Manual de Usuário

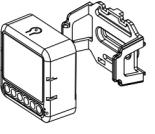

EKAC-T3099WB

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O mini módulo embutido é projetado para para porta garagem.

Um novo recurso inteligente como associação de vários controles inteligentes é adicionado ao EKAZA App, juntamente para controlar pelo aplicativo.

Funciona com o Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar suas luzes através do controle múltiplo de modos, proporcionando à sua vida inteligente muito mais comodidade e prazer.

AVISO - ANTES DA INSTALAÇÃO

AVISO DE RISCO DE CHOQUE: ESTE EQUIPAMENTO SEGUIE O CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL E REGULACOES LOCAIS DO BRASIL (NBR5410).

ESTE PROCEDIMENTO REQUER REGISTRAÇÃO ELÉTRICA DE UM PROFISSIONAL.


CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO: DESLIGUE OS DISJUNTORES DO PAINEL DE ENERGIA (TODAS AS LIGAÇÕES DEVERIAM SER FEITAS COM A ENERGIA DESLIGADAS, EVITANDO LESÕES AO PROFISSIONAL E DANOS AO APARELHO).



Passo 2

Desligue a energia do disjuntor e use o cabo elétrico testador se a energia estiver desligada e, em seguida, puxe o interruptor existente, rotular o fio fase e outros fios, desconectar os fios do interruptor existente com um alicate.


Siga o diagrama de fiação para conectar os fios do interruptor na caixa de parede com os condutores de fio

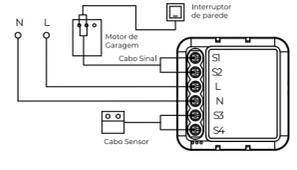

Passo 3

Conecte o sensor à porta da garagem.

Se for difícil de instalar com parafusos, você também pode usar o 3M para fixar, ou você pode usar os parafusos e 3M junto.

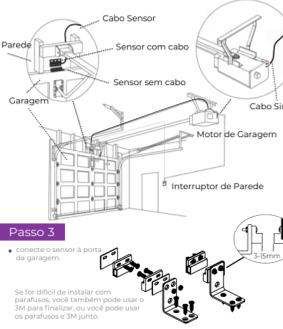

PREPARAÇÃO

Registre ou faça o login conta



Configure o APP para o interruptor

Certifique-se de que o interruptor foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.

ATIVE O BLUETOOTH

Verificar de que seu smartphone está com Bluetooth ativado.



WIFI 2,4GHZ

O interruptor suporta apenas a rede 2,4Ghz. Se você tiver conectado à rede 5 G, desconecte a rede 5G primeiro e conecte a rede 2,4Ghz

Se você encontrar problemas durante o processo de configuração ou estiver usando um roteador Vivo, Favor Configure o método de criptografia como WPA/WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou defina ambos como auto.

*Para mais informações sobre a configuração do roteador, Por favor, consulte a seção de FAQ em APP EKAZA ou visite suporte@ekaza.com.br

CONFIGURAR MODO WI-FI

- Tenha certeza de que o módulo Interruptor, esteja conectado corretamente na energia.
- Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar. Se já tiver um dispositivo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior esquerdo.
- Aguarde 1-3s, então a página de prompt será exibida automaticamente na tela. Clique em "I" para adicionar.



Passo 4

Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi e a senha. Em seguida selecione o botão próximo.

Lembrete: Você deve conectar na rede Wi-Fi de 2,4GHz.



Passo 5

Se for necessário esperar alguns segundos para que o dispositivo seja adicionado na rede Wi-Fi e esteja pronto para ser usado. (Se o processo falhar, repita os passos anteriores.)

Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.



RESOLUÇÕES E FAQ

O que devo fazer quando o processo de configuração do dispositivo falhar? Você poderá:

Verifique se o interruptor está ligado ou não.

Verifique sua conectividade de rede.

Verifique se o roteador está funcionando corretamente: Se o roteador for roteador de banda dupla, selecione a rede 2,4GHz e adicione o Interruptor. Ative a função de transmissão do roteador. Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou defina ambos como auto. O modo sem fio não deve ser apenas 11 n.

Verifique há interferência de Wi-Fi ou mude o interruptor para outro local se possível dentro do alcance do sinal. Verifique se os dispositivos conectados no roteador atingem o limite de quantidade. Tente desativar a função Wi-Fi e verifique se o roteador não está proibindo o interruptor da conexão. Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do roteador está ativada. Remova o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o roteador não esteja proibindo o interruptor da conexão.

CONECTAR AO AMAZON ALEXA

- Inicie o App EKAZA, faça login na sua conta e verifique se o Mini Hub Pro está na lista de dispositivos.
- Troque o nome do dispositivo (importante) para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: "Tomada TV", "Tomada quarto", "Tomada Café", etc.
- Abra o App Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.
- No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu e em seguida, clique em **Skills e jogos**.
- Clique em pesquisar e digite "EKAZA".
- Selecione o "EKAZA" e clique em "Ativar para uso", entre na sua conta "EKAZA" para completar a vinculação da conta.



CONECTAR AO AMAZON ALEXA

- Agora a sua conta EKAZA está vinculada com sucesso.
- Detectar Dispositivos.**

Peça para a Alexa descobrir os seus dispositivos. Após 1 minuto os seus dispositivos descobertos aparecerão.



- Modifique o nome do dispositivo.

Sugerimos que use um nome facilmente reconhecível como "Tomada tv", "Tomada café". Este nome será usado diretamente por alexa.

- Agora você pode controlar seu Mini Hub Pro através da Alexa. Por favor, agora tente os seguintes comandos de voz: "Alexa, Ligue [nome que você deu na Alexa]" "Alexa, Desligue [nome que você deu na Alexa]"

CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
- Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados" Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
- Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA ("EKAZA") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.

A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesso o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vídeocertifi cado e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi cado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modi fi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do

Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA

lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças possuem a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

- (i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo identifi cado o mau uso quando da análise em Garantia, a EKAZA encaminha o orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM

SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saída"; b) Baterias e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro -USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias; e) Danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador. f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modi fi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos portáteis, violação, transporte inadequado, dentre outros; i) Danos decorrentes de descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto; j) Danos ocasionados por força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADO

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modi fi car, violar ou consentir seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade; por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o atendimento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos portáteis, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualiza ção dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus"; f) Instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manuseio e a realização de cópias; g) Danos causados pela EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto; i) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - este é a forma de identi fi cação e cadastro do seu Produto na EKAZA; h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz. O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Hardware é a parte física do seu Produto. 3. Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados" de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados"

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br



Importado e Distribuído no Brasil por:
 Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
 CNPJ: 31.205.535/0001-22
 SAC: suporte.ekaza.com.br | sac@ekaza.com.br
 0800-988-5558 | 11 4502-4566
 Validade: Indeterminada

Fabricado na China