

74 \*105 mm



FITA SMART RGB INTELIGENTE  
Wi-Fi | 2 Saídas | Modo Música | Dimerizável  
Controle por Voz | Cenas de Automação

Manual do usuário



Para o modelo: EKGC-T3135D

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA!

A Fita LED Inteligente é projetada com tecnologia Wi-Fi o que atende à demanda da maioria das famílias. Deixe a decoração do seu ambiente ainda mais completa e sofisticada com uma iluminação personalizável.

Tenha o controle na palma da sua mão através do aplicativo EKAZA e por comando de voz, compatível com Google Home e Amazon Alexa.


ESPECIFICAÇÕES

Especificações

Modelo: EKGC-T3135D  
Tensão: DC 12V/3A  
Tensão Fonte: 100-240V 50/60Hz  
Potência: 36W  
Cor de Luz: RGB 16 Milhões de cores  
LEDs: 30LEDs/m  
CHIP LED: RGB 5050 SMD  
Temperatura de Trabalho: -10~45°  
Umidade de trabalho: <80% (controladora)  
Nível IP: IP65 / IP20 (controladora)  
Conexão: Wi-Fi 2,4Ghz + Bluetooth  
Distância de Controle: 5m-8m  
Vida útil: 15.000H  
APP: EKAZA | IOS 8.0/Android 4.0 ou superior

INSTALAÇÃO

- 1 Limpe o local com pano embebido de álcool.
2 Retire a película de proteção da cola.
3 Aplique a parte trazeira da fita e fixe no local pretendido.
4 Caso seja necessário diminuir o tamanho da fita, realizar o corte nos locais tracejados indicados conforme figura.



INSTALAÇÃO

- 5 Conecte a controladora e a fita, prestando atenção à indicação de sentido, conforme figura ao lado.
6 Conecte a fonte na controladora e ligue na tomada.
7 Mantenha o botão de configuração pressionado por 5 segundos. A fita começará a piscar.



PREPARAÇÃO

ATIVE O BLUETOOTH
Verificar de que seu smartphone está com Bluetooth ativado.



1 Registre ou faça o login conta



Digitalizar o código QR para fazer o download


2 Configure o APP para a Fita LED Dream Color

• Certifique-se de que a Fita LED Dream Color foi conectada com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.

Lembre-se: você precisa se conectar em um Wi-Fi de 2,4Ghz.


ADICIONANDO NO APLICATIVO

- 1 Pressione e segure o botão de "configuração" por 7 segundos até que a luz indicadora azul pisque rapidamente.
2 Em seu smartphone toque no botão "+" no canto superior direito. Em seguida toque em "Adicionar Dispositivo".

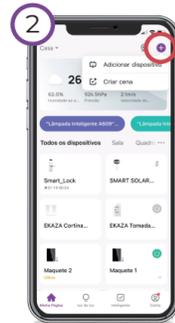

ADICIONANDO NO APLICATIVO


- 3 Selecione a categoria "Iluminação" e toque em "Fita LED Dream Color".
4 Entre com sua rede Wi-Fi. Em seguida, toque em "Próximo" e espere alguns segundos até o dispositivo configurar, pronto sua fita LED está adicionada.

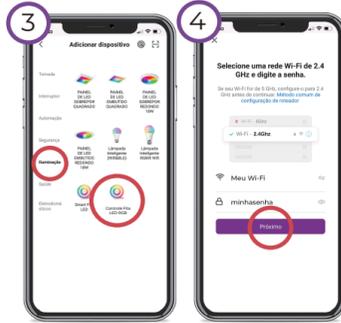


FUNÇÕES CONTROLADORA

Botão

- Pressionar 1x: Ligar/ Trocar modo de cor
Pressionar 2x: Desligar
Pressionar por 7 segundos: Entra no modo de pareamento



Dimensões



FUNÇÕES CONTROLE IR

- Ajuste de Brilho
Ligar/ Desligar
Cor Estática
Modo Música
Ajuste de Tempo




FUNÇÕES

- 1 Altere a cor dos leds de forma conjunta, ajuste a intensidade da luz para deixar seu ambiente mais aconchegante.
2 Deixe seu ambiente ainda mais personalizado com cenas de efeitos, são diversos efeitos para usar.
3 Sua festa ainda mais animada com o modo Música, os LEDs irão piscar e mudar de cor conforme o ritmo da música.
4 Agende horários para ligar ou desligar em períodos específicos, facilitando o seu dia a dia.


CONECTAR - AMAZON ALEXA

- 1. Inicie o Aplicativo EKAZA e faça login na sua conta. Logo após verifique se a Fita LED Dream Color está uma lista de dispositivos.
2. Altere o nome dos dispositivos para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: LED da cozinha, LED da sala, etc.
3. Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa, e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz que esteja instalado como Echo, Echo dot, Echo Show, etc.

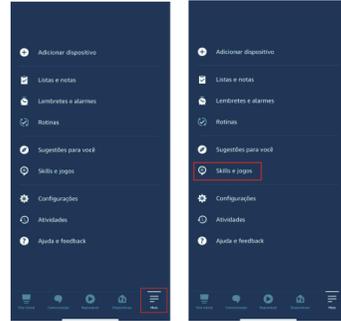

CONECTAR - AMAZON ALEXA

- 4. No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão "Mais" para mostrar o menu. Em seguida, clique "Skills e jogos".
5. Digite "Ekaza" na barra de pesquisa e clique no ícone da empresa.
6. Ative a Ekaza para uso. Todos os dispositivos vinculados no APP EKAZA já estarão disponíveis para controlar por comandos de voz.

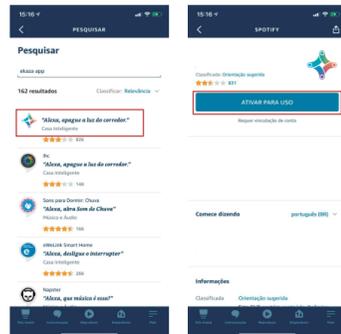


CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- 1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
2. Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
3. Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- 4. Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes que foram vinculados com o APP EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
5. Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:
- Ligar LEDs;
- LEDs em vermelho.
Obs: Para que os comandos de voz funcionem você precisa dizer o nome que está escrito no APP EKAZA.

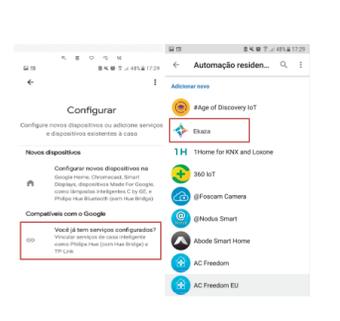

GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA ("EKAZA") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesso ao site para uma solução mais rápida.
CONDICÕES DE GARANTIA
I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA
A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:
- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).
Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Documento e nos manuais.
A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.
IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi cado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modi fi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.
Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.
A Garantia Estendida é um tipo de Seguro adicional que tem como objetivo

GARANTIA

oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da data desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.
II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA
lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:
(i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
(ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBARAL SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo identifi cado o mau uso quando da análise em Garantia, a EKAZA encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA, APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador III - COBERTURA DA GARANTIA
Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saída"; b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formatação do Sistema Operacional ou não homologado. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda de nem a realização de cópias; e) Danos causados pela fi tuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um

GARANTIA

estabilizador; f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modi fi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza. CUIDADO!
Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modifi car, violar ou tentar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualiza ção dos componentes do hardware ou do software) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto; g) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - ele é a forma de identi fi cação e cadastro do seu Produto na EKAZA; h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz; l. O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentando não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Hardware é a parte física do seu Produto. 3. Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados do seu Produto.



PRODUTO HOMOLOGADO



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número CB3S | 17869-21-11765