



INTERRUPTOR INTELIGENTE MERCÚRIO
Mecânico Lite | Zigbee 3.0

Manual de Usuário



Data modelo:
EKGD-740BP-10Z
EKGD-740BP-01Z

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! O interruptor inteligente mercúrio de parede é projetado com Zigbee, o que atende à demanda da maioria das famílias. Seu painel com teca mecânica, é adequado para diferentes estilos de decoração sem perder a sensação tátil.

Um novo recurso inteligente como associação de vários controles inteligentes é adicionado ao EKAZA App, juntamente para controlar pelo aplicativo.

Funciona com o Alexa e Google Home, garantindo ao usuário uma experiência de controlar suas luzes através do controle múltiplo de modos, proporcionando à sua vida inteligente muito mais comodidade e prazer.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 110-240V AC, 50-60 Hz
Corrente: 16A Total Máxima
Potência: Max. 1600W(TOTAL); 700W(LED)/CH
Conexão: Zigbee 3.0
Distância: 30m(Área Aberta) ~ 5m (Com Parede)
Material: ABS Retardante a chamas
Temp. Op: -10°C ~ 45°C, s 80% (Sem-Condensação)
App: EKAZA - IOS 8.0 / Android 4.0 ou superior
Contém: 1 Unidade
Validade: Indeterminada



AVISO - ANTES DA INSTALAÇÃO

AVISO DE RISCO DE CHOQUE: ESTE EQUIPAMENTO DESEJA SER COLOCADO ELÉTRICO NACIONAL E REGULADO LOCAIS DO BRASIL (NBR5410).

ESTE PROCEDIMENTO REQUER INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE UM PROFISSIONAL.

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO: DESLIGUE OS CABOS INTERIORES DO PAINEL DE ENERGIA (TODAS AS LIGAÇÕES DEVEM SER FEITAS COM A ENERGIA DESLIGADA, EVITANDO LESÕES AO PROFISSIONAL E DANOS AO APARELHO).

IMPORTANTE: A(S) LUMINÁRIA(S) CONTROLADA(S) NÃO DEVERÁ EXCEDER 700 W (TOTAL)

INSTALAÇÃO


Passo 1

- Desligue o disjuntor e use o testador elétrico para conferir se a energia foi desligada. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de conectar a fiação.

INSTALAÇÃO


Passo 2

- Cuidadosamente remova o painel frontal do interruptor

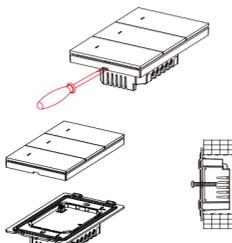

Passo 3

- Realize a instalação conforme a figura a seguir.

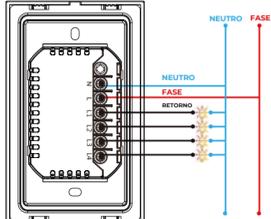

Passo 4

- Monte o interruptor com os parafusos fornecidos e encaixe na parede.
- Ligue a energia novamente no disjuntor e depois pressione o botão do interruptor, a luz acenderá.

PREPARAÇÃO

- Registre ou faça o login conta do app EKAZA.
- Configure o APP EKAZA para o interruptor. Certifique-se de que o interruptor foi conectado com eletricidade; certifique-se de que seu celular foi conectado ao Wi-Fi e é capaz de se conectar à Internet.

CONFIGURAR HUB ZIGBEE

ATIVE O BLUETOOTH
Verificar de que seu smartphone está com Bluetooth ativado.

HUB ZIGBEE INSTALADO
O interruptor suporta apenas a rede Zigbee. Favor usar um HUB que suporte o protocolo ZIGBEE 3.0. Recomenda-se usar o ZIGBEE HUB da marca EKAZA. Instale o hub zigbee antes de configurar este Interruptor.

*Para mais informações sobre a configuração do roteador, Por favor, consulte a seção de FAQ em APP EKAZA ou visite suporte.ekaza.com.br

CONFIGURAR HUB ZIGBEE

- Tenha certeza de que o Interruptor, esteja conectado corretamente na energia.
- Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar. Se já tiver um dispositivo conectado ao aplicativo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior esquerdo.
- Aguarde 1-3s, então o Hub será automaticamente na tela. Clique em "adicionar".
- Selecione seu Wifi e espere alguns segundos até a que a configuração seja concluída.



CONFIGURAR INTERRUPTOR

ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

- Pressione e segure qualquer botão do interruptor por **10 segundos** até que o LED indicador pisque rapidamente.
- Entre no Hub já configurado para adicionar o Interruptor EKAZA, Selecione a aba Zigbee e Toque em "Adicionar dispositivos"
- Toque em "Adicionar Novo Dispositivo".
- O dispositivo será detectado, automaticamente aguarde alguns segundos para o Interruptor ser configurado e estará pronto para seu uso.



FUNÇÕES

- Ligar/Desligar:** Pressione para acionar
- Alterar o nome:** Pressione e segure o botão para alterar o nome do botão
- Agenda:** agende horários específicos, modo ciclo e modo aleatório
- Adicionar Cronômetro:** Defina contagem regressiva e pulso
- Ligar todos:** os dispositivos configurados no interruptor
- Configurações:** Configure luz indicativa do paine e modo memória.



ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE

COMO USAR A ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE:
NOTA: Por favor, confirme que você concluiu com sucesso o método de link WiFi acima para adicionar este interruptor ao seu aplicativo EKAZA antes da associação.

- WiFi adiciona outro Interruptor ao mesmo EKAZA App. (Se houver um interruptor adicionado antes ao aplicativo, vá para a próxima etapa.)
- NOTA:** Não há necessidade de conectar o novo switch adicionado à luz, apenas L e N são necessários para a fiação.
- Você verá dois dispositivos no APP e clique no interruptor principal (entrando na próxima operação).



3. Clique Z no canto superior direito e escolha "Multi-Controle Associação e, em seguida, clique em" + no canto direito

ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE


- Escolha o interruptor que deseja associar, em seguida, escolha o botão do interruptor que deseja controlar para a mesma luz.
- Volte para a página anterior, você verá dois itens na página, um é o seu Interruptor principal e o outro é aquele que você acabou de associar.
- Se você deseja adicionar outro terço ou mais interruptores inteligentes para controlar sua luz, apenas repita as etapas acima. E você verá o resultado conforme abaixo quando associar outro novo interruptor.



Observação: confirme se a chave associada está habilitada.


CONECTAR - AMAZON ALEXA

- Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e clique no botão de menu.
- Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.
- Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.

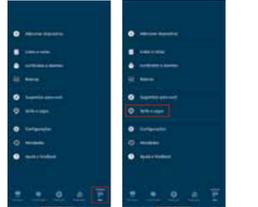

CONECTAR - AMAZON ALEXA

- No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.
- Digite "Ekaza" na pesquisa e clique no App Ekaza.
- Ative o Ekaza para uso.

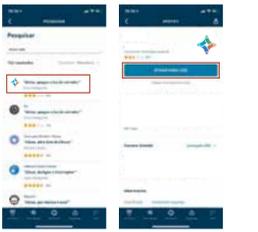

CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão.
- Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta.



CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE

- Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
- Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA (EKAZA) quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.

A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo, Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu aconformamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vólcumento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi cado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modi ficações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no 8º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA

terá até 301 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 301 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA

lembrando que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponível em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, esses peças poderão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza por:

- (i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO em sendo identifi cado o mau uso quando da análise de garantia, a EKAZA encaminhará o equipamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM

SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRES) MESES. A CONTAR DA DATA EM QUE O MEMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "vaidão"; b) Baterias e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, foneado, capa protetora, cabo conversor mini, micro -USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens; c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias; e) Danos causados pela fiação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador. f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modi ficações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA; g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao transporte de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais de garantia, a EKAZA encaminhará o equipamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM

CUIDADOS!

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modifi car, violar ou consentar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao transporte de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware ou do software) f) ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; g) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manual e conteúdo de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causarem danos ao seu Produto; j) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - ele é a forma de identifi cação e cadastro do seu Produto na EKAZA; l) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz. l) O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2 Hardware é a parte física do seu Produto. 3 Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto



PRODUTO HOMOLOGADO



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número ZTL | 10414-21-1785