




Manual do usuário

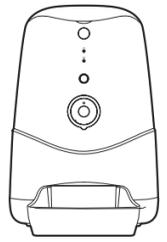

NUTRI ALIMENTADOR
com Câmera 1080P
Modelo: FDW020-G

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA PET!
Nossos produtos trás facilidade, economia de energia e segurança.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: FDW020-G
Capacidade: 9,7 L
Dimensão: 230x246x352 mm
Peso: 2.2kg
Tamanho do grão: Até 10mm alimento seco
Conexão: Wi-Fi (2,4GHz)
Alcance: 30m ~ 5m(com parede)
Entrada: Micro USB (DC 5A/2V)
Resolução: 1080p
Validade: Indeterminado

CONTEÚDO



Nutri alimentador



Tijela




Fonte de Energia 5v2a



Cabo Micro USB (1,2m)

SOBRE O PRODUTO

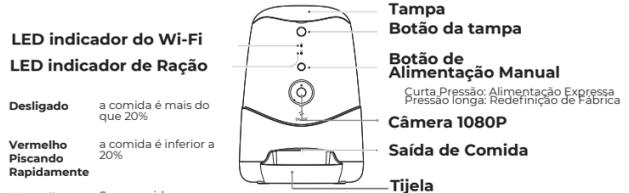

A Vasilha de alimentos pode ser levantada para limpeza



Tampa da Bateria
Dimensão: 715*70*30mm
Uma bateria extra pode ser alojada como um backup durante falta de energia



A tigela pode ser removida para limpeza




Entrada MicroUSB

Todas as imagens mostradas no manual são apenas para fins ilustrativos.
O produto real pode variar devido ao aprimoramento do produto.

FUNCIONAMENTO

- 1. Ligando o Alimentador
- 2. Montando a Tigela
- 3. Botão da tampa

Conecte o cabo MicroUSB à porta de entrada de energia na parte inferior da alimentação, e conecte o adaptador A/C a uma tomada.

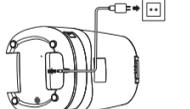

Deslize a tigela na saída do alimentador.



Pressione o botão para levantar a tampa.



- 4. Encha a vasilha com ração.

Despeje a ração na vasilha do alimentador e depois tampe.



- 5. Fechando a tampa

Pressione para baixo para fechar a tampa



- 6. Alimentação Manual

Pressione brevemente o botão de alimentação manual para a ração sair instantaneamente.



(A quantidade de uma porção é personalizável pelo aplicativo)

CONECTAR AO AMAZON ALEXA

- 1. Inicie o App EKAZA, faça login na sua conta e verifique se o Mini Hub Pro está na lista de dispositivos.
- 2. Troque o nome do dispositivo (Importante) para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: "Tomada TV", "Tomada quarto", "Tomada Cafe" etc.
- 3. Abra o App Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.
- 4. No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu e em seguida, clique em Skills e Jogos.

7. Agora a sua conta EKAZA está vinculada com sucesso.



GARANTIA

A Eastern Keystone Eletrônico & Segurança LTDA ("EKAZA") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor, LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto, desde que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.


CONDICÕES DE GARANTIA
I – PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA
A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo: 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e; 90 (noventa) dias de Garantia Legal (Inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor). Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi cado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vdocumento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DOPRODUTO OU QUEBRAS.
IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi cado, o seu Produto não vestará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 301 (trinta e um) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 301 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ À SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.FIQUE ATENTO!A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal, portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

- 8. Detectar Dispositivos. Peça para a Alexa descobrir os seus dispositivos. Após 1 minuto os seus dispositivos descobertos aparecerão.
- 9. Modifique o nome do dispositivo. Sugerimos que use um nome facilmente reconhecível como "Tomada tv", "Tomada cafe". Este nome será usado diretamente por alexa. Agora tente os seguintes comandos de voz: "Alexa, Mostre [nome que você deu na Alexa]" "Alexa, Desligue [nome que você deu na Alexa]"

CONFIGURAÇÃO

- 1. Digitalize o QR code à direita e baixe o aplicativo EKAZA, disponível na App Store e no Google play. Clique em inscrever-se para ser guiado até criar sua conta.
- 2. Ligue e verifique se o LED indicador de Wi-Fi está piscando, indicando que o dispositivo está errado durante a conexão com o Wi-Fi. Abra o aplicativo EKAZA, clique no botão "+" e siga as etapas de instalação.

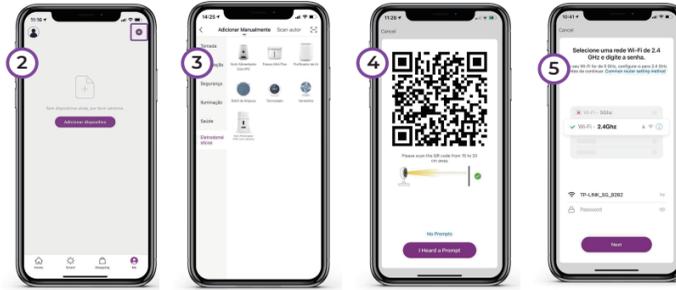

- 3. Em seguida selecione no menu principal do aplicativo EKAZA o item "eletrodomésticos" e selecione o Nutri Alimentador
- 4. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi 2,4 GHz e a senha selecione "próximo"
- 5. Com o código QR Code que está no seu celular, aproxime da câmera do seu Nutri Alimentador. Em seguida, complete o emparelhamento.

PREOCUPAÇÕES

- 1. Por favor, use-o em ambiente interno.
- 2. Não derrame nada além de ração seca no recipiente de alimentos, caso contrário, você corre o risco de disfunção ou alimentação incorreta.
- 3. Para evitar que haja acidentes, é recomendável colocar o alimentador no canto ou contra a parede.
- 4. Proteja o cabo de energia para evitar que o animal morda o cabo e cause situações perigosas, como choque elétrico.
- 5. Não desmonte nem modifique o dispositivo você mesmo.
- 6. Este produto é adequado apenas para Ração Seca e é proibido o uso de ração molhada.
- 7. Este comedouro é adequado para gatos ou cães pequenos e médios porte.
- 8. A forma e a disposição dos alimentos para animais de estimação causarão algum desvio, sofrendo a capacidade da vasilha de alimentos e a quantidade da unidade do comedouro.
- 9. Após cada reabastecimento do alimentador, pode haver um desvio de duas porções no tempo de alimentação inicial. Recomenda-se calibrar manualmente! (clique no botão de alimentação manual até que os alimentos sejam alimentados!)

AVISO:

- 1. O Comedouro não suporta a Frequência de Wi-fi 5GHz, Por favor verifique se o seu Wi-fi é 2.4GHz.
- 2. Se o indicador Wi-fi não estiver piscando rapidamente após Ligar. Mantenha pressionado o botão de alimentação manual até que o indicador pisque rapidamente.
- 3. Se você tem um dispositivo de 2,4GHz, mas ainda não consegue se conectar à Internet. Favor verificar se seu roteador está usando Vivo. Por favor, verifique se seu método de criptografia de segurança WiFi é WPA / WPA2-PSK (AES)

MENU PRINCIPAL



Configurações

Alto-falante
Altere a resolução da câmera entre SD (Baixa) e HD (Alta).
Tela Cheia(Tela horizontal)

Tira uma foto instantânea e armazena no álbum do seu celular

Inicia a conversação entre o celular e o alto-falante ao mesmo tempo.

Inicia a gravação de um vídeo

Dê 1 ou mais porções para o seu animal de estimação

Configuração de alarme e detecção de movimento.

Reprodução

Agende as porções no horário que preferir

Alimentar

Alarme

GARANTIA

orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III – COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE:
a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saldo"; b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro -USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens;c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA; d) Formação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem realização de cópias! Danos causados pela utilização de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA;) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

- 11. Não use o aparelho para outros fins que não seja o pretendido.
- 12. AVISO: Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em uso.
- 13. AVISO: mantenha o cabo de alimentação longe da ponta de aquecimento e do gabinete de metal enquanto estiver usando.
- 14. O seu aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com menos capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que foram supervisionadas ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- 15. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o aparelho.
- 16. Se o CABO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante.
- 17. AVISO: Esta ferramenta deve ser colocada em seu suporte quando não estiver em uso.

GARANTIA

h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz. l) O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2 Hardware é a parte física do seu Produto. 3 Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

Leia todas as instruções:

- 1. Não toque em superfícies quentes. Use luvas.
- 2. Para proteger contra choque elétrico, não mergulhe o cabo, conecte-o à água ou outro líquido.
- 3. É necessária uma supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho é usado por ou perto do aparelho.
- 4. Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar as peças e antes de limpar o aparelho.
- 5. Não opere nenhum aparelho com um cabo ou plugue danificado, caso o aparelho tenha mau funcionamento ou se foi danificado de alguma maneira. Retorne o aparelho para o serviço autorizado para exame, reparo ou ajuste.
- 6. O uso de acessórios não é recomendado pelo fabricante do aparelho.
- 7. Não use ao ar livre.
- 8. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes.
- 9. Não coloque sobre ou próximo a queimadores a gás ou elétricos, ou em um forno aquecido.
- 10. Sempre conecte o plugue ao aparelho primeiro e depois o plugue na tomada.
- 11. Não use o aparelho para outros fins que não seja o pretendido.
- 12. AVISO: Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em uso.
- 13. AVISO: mantenha o cabo de alimentação longe da ponta de aquecimento e do gabinete de metal enquanto estiver usando.
- 14. O seu aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com menos capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que foram supervisionadas ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- 15. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o aparelho.
- 16. Se o CABO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante.
- 17. AVISO: Esta ferramenta deve ser colocada em seu suporte quando não estiver em uso.

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: suporte.ekaza.com.br | sac@ekaza.com.br
0800-988-5558 | 11 4502-4566
Validade: Indeterminada

Fabricado na China