



**TOMADA INTELIGENTE DUPLO**  
COM DUPLO CARREGAMENTO RÁPIDO

**Manual de Usuário**



**PARABÉNS**

Você acaba de adquirir um produto da linha EKAZA! Este novo Tomada inteligente de toque sem fio com WiFi + Bluetooth para substituir os Tomada tradicionais por uma variedade de maneiras de controlar.

Ao mesmo tempo, a tomada tem 2 saída de carregamento rápido USB-A e USB-C, poupando-lhe o trabalho de encontrar um carregador.

Agora um novo recurso inteligente como associação de multi-controle a outros switches inteligentes é adicionado ao aplicativo EKAZA, junto com a retro iluminação ligada / desligada e o estado do relé.


**A CAIXA CONTÉM:**

1x Tomada Inteligente Duplo com 1A+1C  
1x Manual de Usuário

**ESPECIFICAÇÕES**

Modelo: EKAC-T217-WB  
Tensão: 100-250V AC, 50/60 Hz, Neutro/Fase  
Corrente: 10A/Tomada, 20A Total Máxima  
Potência: 1200W/Tomada, 2500W Total Máxima  
Saída USB: USB-A 2.1A | USB-C 2.1A | Total: 5V/2.1A  
Conexão: Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth LE  
Distância: 20m (Receptor em visão direta)  
~ 5m (Com Parede)  
Utilize App: EKAZA / IOS 9.0 / Android 4.4  
Validade: Indeterminada  
Contém: 1 Unidade

**CONHEÇA O PRODUTO**

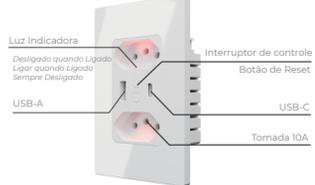

**AVISO - ANTES DA INSTALAÇÃO**

**AVISO DE RISCO DE CHOQUE:**  
ESTE EQUIPAMENTO SEGUIR O CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL E REGULACOES LOCAIS DO BRASIL (NBR5410). ESTE PROCEDIMENTO REQUER INSTALACAO ELÉTRICA DE UM PROFISSIONAL.

**CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:**  
DESLIGUE OS DISJUNTORES DO PAINEL DE ENERGIA (TODAS AS LIGAÇÕES DEVEM SER FEITAS COM A ENERGIA DESLIGADAS, EVITANDO LESÕES AO PROFISSIONAL E DANOS AO APARELHO).

**INSTALAÇÃO**

**Passo 1**

Desligue o disjuntor e use o testador elétrico para conferir se a energia foi desligada. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado antes de conectar a fiação.


**IMPORTANTE:**  
A TOMADA CONTROLADA(S) NÃO DEVERÁ EXCEDER 2500 W (TOTAL) E 1250W EM 127V POR TOMADA

Use este dispositivo com fio de cobre ou revestido de cobre.  
NÃO use com fio de alumínio.




**Passo 2**

Cuidadosamente remova o interruptor antigo da caixa. Abra o painel.



**Passo 3**

Realize a instalação conforme a figura a seguir.

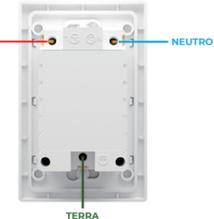

**Passo 4**

Parafuse a estrutura na caixa 4 \* 2 e encaixe o painel frontal. Ligue o disjuntor, realize as configurações com o App EKAZA e aproveite todos benefícios do produto.

**RESET DO DISPOSITIVO**

**ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO:**  
Pressione o Botão de RESET e segure por cerca de 5-7 segundos até que o LED sem fio pisque rapidamente.

**ATIVE O BLUETOOTH**  
Verificar de que seu smartphone está conectado a Wi-Fi e Bluetooth.

**BAIXAR O APP EKAZA**



1. Tenha certeza de que o Interruptor, esteja conectado corretamente na energia.

2. Em seu smartphone toque no botão "Adicionar Dispositivo" no centro da tela para configurar. Se já tiver um dispositivo EKAZA, toque no botão "+" no canto superior direito.

3. Aguarde 2-3 segundos, o sistema descobrirá automaticamente o dispositivo.

**ADICIONAR PRODUTO**

4. Você também pode selecionar diretamente o dispositivo que precisa adicionar na guia Tomada.

5. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi e uma senha. Em seguida selecione o botão próximo.

**Lembrete:** Você deve conectar na rede Wi-Fi de 2,4GHZ.

6. Será necessário esperar alguns segundos para que o dispositivo seja adicionado na rede Wi-Fi e esteja pronto para ser usado. (Se o processo falhar, repita os passos anteriores).

Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado para ser mais fácil identificá-lo.

7. Nesta sessão você poderá: Ligar/Desligar; Alterar o nome (Pressione e segure o botão); Adicionar temporizador; Ativar e desativar todos os dispositivos configurados nessa área

**ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE**

**COMO USAR A ASSOCIAÇÃO MULTI-CONTROLE:**  
NOTA: Por favor, confirme que você concluiu com sucesso o método de link WiFi acima para adicionar este interruptor ao seu aplicativo EKAZA antes da associação.

1. WiFi adiciona outro interruptor ao mesmo EKAZA App. (Se houver um interruptor adicionado antes ao aplicativo, vá para a próxima etapa.)

2. Você verá dois dispositivos no APP e clique no interruptor principal/entrando na próxima operação.

3. Clique no canto superior direito e escolha "Multi-Controle Associação", em seguida, clique em "+" no canto direito



4. Escolha o interruptor que deseja associar, em seguida, escolha o botão do interruptor que deseja controlar para a mesma luz.

5. Volte para a página anterior, você verá dois itens na página, um é o seu interruptor principal e o outro é aquele que você acabou de associar.

6. Se você deseja adicionar outro terço ou mais interruptores inteligentes para controlar sua luz, apenas repita as etapas acima. E você verá o resultado conforme abaixo quando associar outro novo interruptor.




Observação: confirme se a chave associada está habilitada.

**CONECTAR - AMAZON ALEXA**

1. Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o Interruptor Mini está uma lista de dispositivos.

2. Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer tais como: Interruptor da sala de estar, Interruptor do Quarto, etc.

3. Minimize o aplicativo EKAZA, depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.

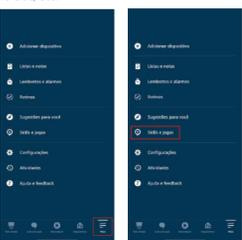


**CONECTAR - AMAZON ALEXA**

4. No canto inferior direito da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.

5. Digite "Ekaza" na pesquisa e clique no App Ekaza.

6. Ative o Ekaza para uso.

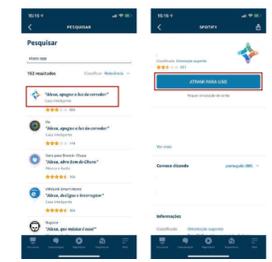


**CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE**

1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.

2. Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão "+" (mais).


3. Selecione a página "Configurar dispositivos", logo após selecione "Você já tem serviços configurados". Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no Ekaza App com sua conta.

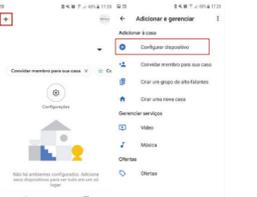

**CONECTAR - GOOGLE ASSISTENTE**

4. Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do Ekaza. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.

5. Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes.

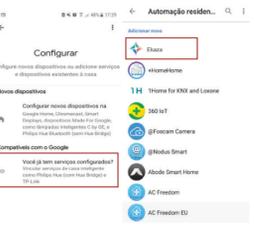

**GARANTIA**

A Eastern Keystone Eletrônica e Segurança LTDA, (EKAZA) que quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.

A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA**

**I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA**

A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 360 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (preço e do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certifi caso, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado constantemente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste Vídocumento e nos manuais.

**A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.**

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certifi caso, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto no art. 18 do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento.

Atendimento.

FIQUE ATENTO!

A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

**II - ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA**

lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, estas peças pertencem a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza:

- i) caso identifi cado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE ENVIAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE. OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo identifi cado o mau uso quando da análise em Garantia a EKAZA não se responsabiliza pelo envio para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DEGRADADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA. Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento é constar o nome completo e a assinatura do comprador

**III - COBERTURA DA GARANTIA**

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba que a GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saldo";
- b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fonte de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão memória, câmera apontadas e demais itens;
- c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
- d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua

responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias.

- e) Danos causados pela fl utuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;
- f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modifi cações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA;
- g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
- h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptações desconhecidas ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
- i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

**CUIDADOS!**

Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens:

- a) Não modifi car, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA;
- b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo;
- c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptações desconhecidas ou danifi cados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
- d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualize)ção dos componentes do hardware ou do software e não instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas";
- e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas não autorizados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto;

f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causam danos ao seu Produto;

g) Não danifi car, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto - ele é a forma de identifi cação e cadastro do seu Produto na EKAZA;

h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz. O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser ampliado pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsto no § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2 Hardware e a parte física do seu Produto. 3 Software e o conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto



CB2S | 17869-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados".  
"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

Importado e Distribuído no Brasil por:  
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA  
CNPJ: 31.205.535/0001-22  
SAC: +55 11 4502-4566 | 0800-988-5558 | sac@ekaza.com.br  
Validade: Indeterminada

Fabricado na China