CÂMERA NUVEM EXTERNO

Manual do Usuário

Modelo: EKJS-T2233

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto com a simplicidade, qualidade e segurança da EKAZA!

A Câmera nuvem inteligente, permite que o usuário veja, ouça e fale com qualquer um que esteja em sua familiar, através do aplicativo EKAZA de maneira fácil e inteligente.

O Câmera suporta receber direto do aplicativo, áudio bidirecional, alerta instantâneo, detecção de movimento e monitoramento ao vivo.

Nossos produtos trás facilidade, economia de energia e segurança.

*O plano armazenamento em nuvem é pago por terceiros, não pode ser reembolsado.
** Não inclui cartão SD
*** A função Alexa precisa entrar em contato com o suporte da ekaza para ativar.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. EKAZA Câmera Nuvem Externo
2. Fonte de alimentação de energia
3. Kit parafuso
4. Manual do Usuário

SOBRE O PRODUTO

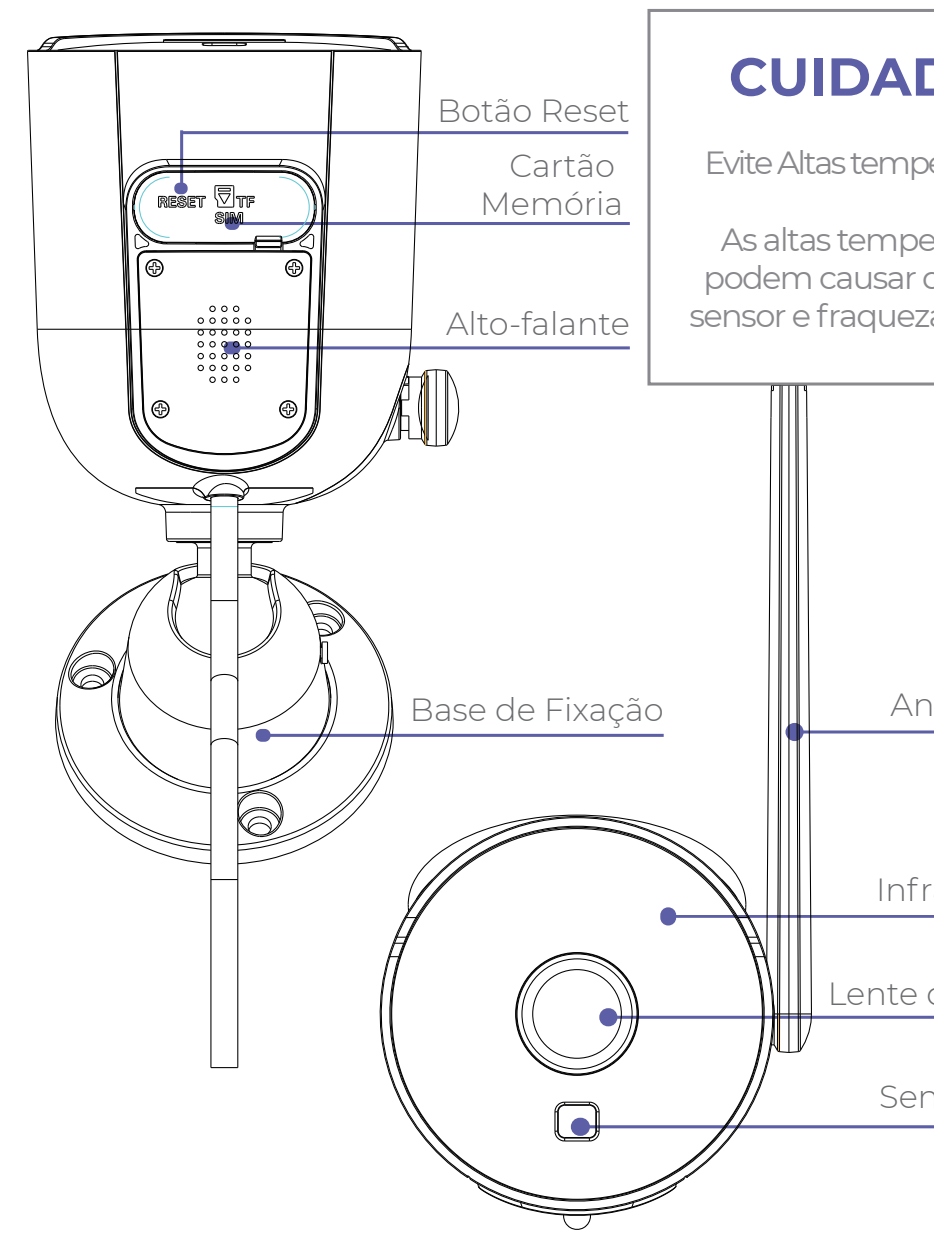

CUIDADO!

Evite Altas temperaturas!

As altas temperaturas podem causar danos ao sensor e fraqueza no sinal.

ESPECIFICAÇÕES

Câmera	
Sensor de imagem	1/2.9" CMOS
Resolução	3.0Mp 2304*1296
Lente	3.6mm 135° (D) 85° (H)
Compressão de vídeo	H.264/MJPEG 32Kbps~2Mbps
Áudio	Full duplex áudio
Baixa iluminação	0.15LUX/F1.2
Alcance infravermelho	Até 20 m
LED Branco	0
LED Infravermelho	18

Wi-Fi	
Padrão	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Protocolo de comunicação	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Distância de operação	10m (sem obstáculos) ~ 5m (com obstáculos)
Protocolo de segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Geral	
Temperatura de operação	-5 °C a 50 °C
Umidade	10% ~ 90%
Armazenamento	Classe 10 TF Cartão [1 2] 16 GB~128GB
Fonte de energia	DC 12V 1A

ANTES DA INSTALAÇÃO

1. A câmera deve ser instalada onde existe bom sinal de Wi-Fi. Verifique se o local de instalação possui sinal de sua rede Wi-Fi, utilize seu celular para essa verificação.

   O sinal fraco pode causar atraso na imagem, qualidade da imagem baixa ou até mesmo áudio sem imagem.
2. Este produto não suporta o Wi-Fi 5G. Verifique se o sinal Wi-Fi é de 2,4 GHz (usar WPA2-PSK/AES). Consulte a lista de empresas[3] abaixo, caso não saiba como verificar essa informação.
3. Recomenda-se que você tente configurá-lo internamente antes da instalação, se funcionar normalmente, instale a câmera no local desejado.

[3] *Vivo: https://configuraraparelhos.vivo.com.br/?pagina=device/internet-fixa*
TIM: https://www.tim.com.br/sp/para-voce/atendimento/perguntas-frequentes/tim-live/suporte-tecnico
NET: https://faq.netcombo.com.br/faq-2/duvida-do-cliente/como-configurar-net-wifi/
TP-LINK: https://youtu.be/1L9fDuUsjFA

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Digitalize o código QR para fazer o download

Baixar o app EKAZA

1. Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o Android.
2. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo.
3. Digite o seu e-mail e selecione o país em que vive, em seguida você criará uma senha.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

1. Tenha certeza de que sua câmera esteja conectada no cabo de energia corretamente;

   Use o pino para pressionar o botão de RESET por 5~8s até ouvir do auto falante: "Bee".

   Obs: O cabo USB deve estar sempre conectado à câmera para mantê-la ativa.
2. Em seu smartphone toque no botão adicionar dispositivo no centro da tela para configurar o interruptor. Se já tiver um dispositivo, toque no botão "+" no canto superior esquerdo;
3. Em seguida selecione no menu principal do aplicativo EKAZA o item que contém a palavra: **Segurança** e escolha a opção de **Câmera Inteligente**;

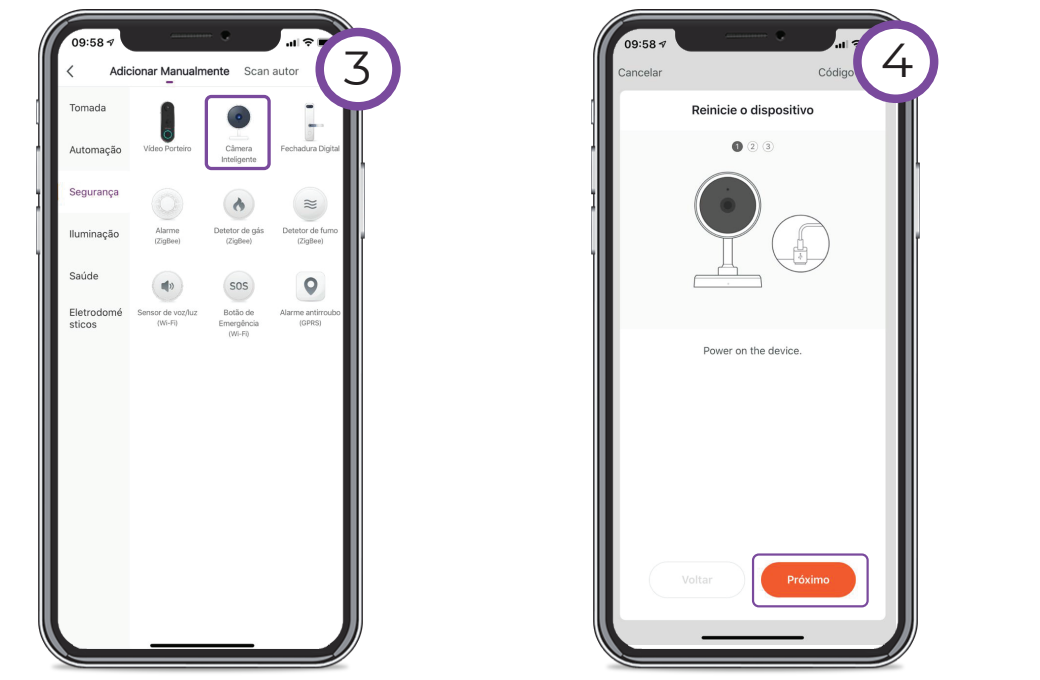

4. Faça como a imagem está indicando: com o cabo de energia conectado, verifique se o indicador está piscando rapidamente ou se um tom de alerta é emitido. selecione: Próximo;

5. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi e a senha.

   Lembrete: Você deve conectar na rede Wi-Fi de 2,4GHz;



6. Com o código QR Code que está no seu smartphone, aproxime da câmera do seu dispositivo;

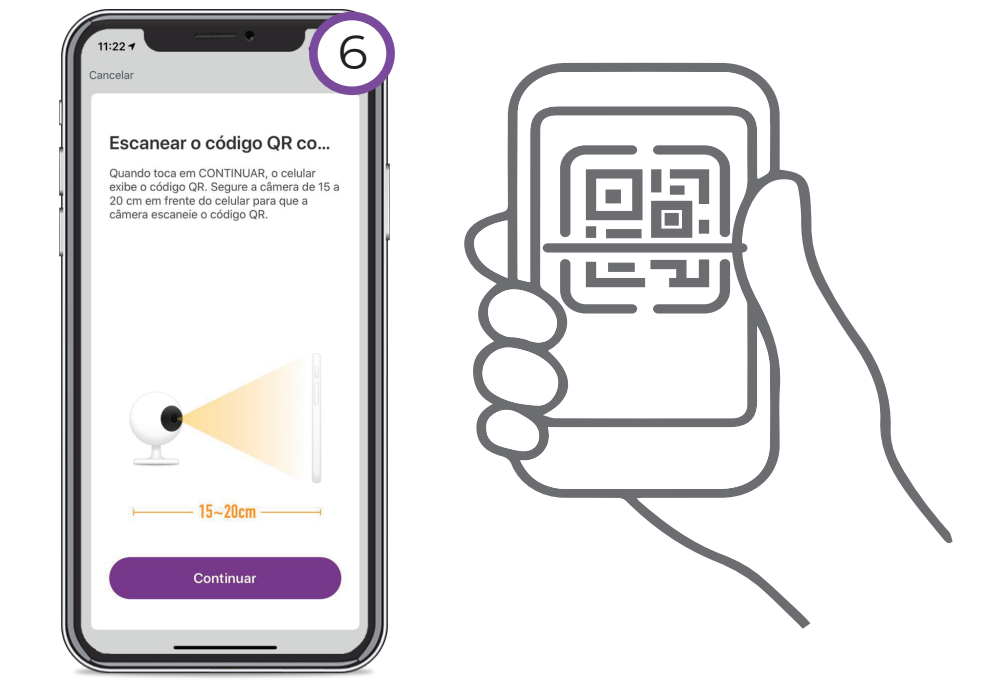

7. Aguarde o dispositivo parear automaticamente, acompanhe o andamento do processo no ícone no centro da tela;
8. Após o preenchimento completo da barra de carregamento na tela anterior, entrará na tela conforme a imagem.
   Seu dispositivo está pronto para o uso.

MENU PRINCIPAL

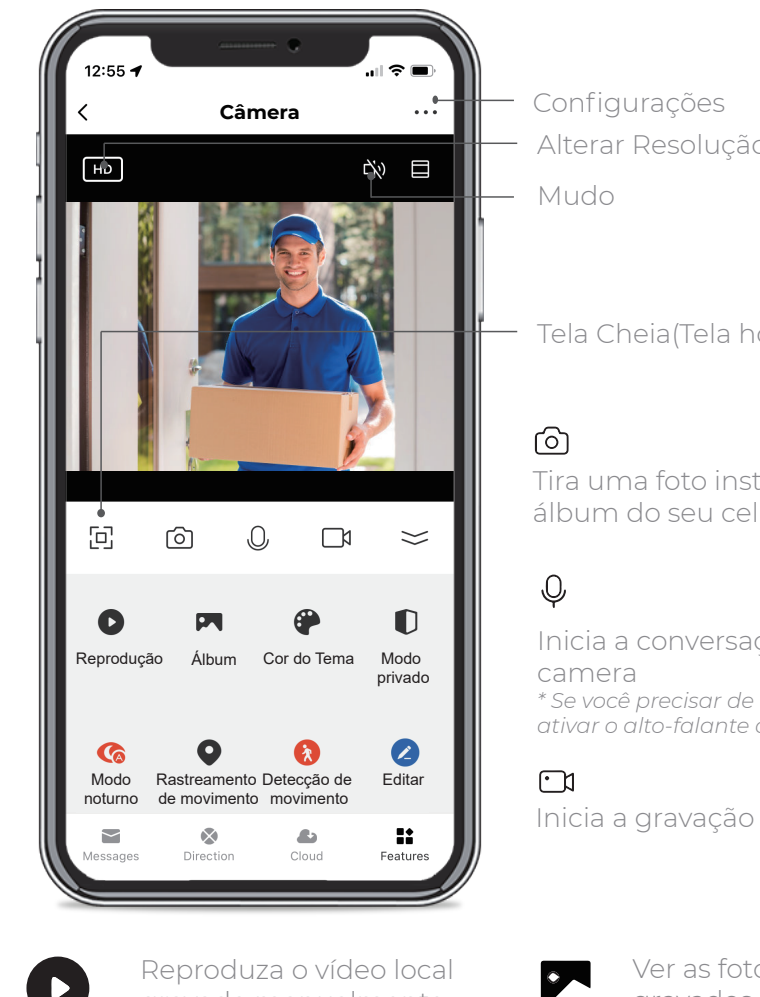

- Reprodução — Reproduza o vídeo local gravado manualmente.
- Cor do Tema — Mudar a cor do tema
- Modo noturno — Configurando o modo da luz infravermelha
- Detecção de movimento — Configurando o modo de detecção de movimento
- Direção — Mude a direção da câmera
- Álbum — Ver as fotos tiradas e vídeos gravados do gravador manualmente.
- Modo privado — Ligar e desligar a câmera
- Rastreamento de movimento — Ligar ou desligar o modo de rastreamento automático
- Armazenamento Na Nuvem — Armazenamento em nuvem.

REPRODUÇÃO

Importante: para ter acesso a reprodução de gravações, é necessário a instalação de um cartão microSD* ** (Não incluso).

* Para garantir que a função gravação local seja executada corretamente, é necessário o uso de um cartão Micro-SD original, a utilização de cartão não originais e/ou danificados pode implicar no mau funcionamento do produto e não permitirá a gravação das imagens no dispositivo.

** Por motivos de segurança, os arquivos de vídeo no cartão serão criptografados e não podem ser lidos diretamente pelo PC/Notebook. Os dados de vídeo só podem ser acessados por meio da câmera com a conta correta ou formatados.

Você pode expandir a linha do tempo (com zoom) para melhor visualização dos segundos e minutos. Botão pause/ play para pausar e continuar a reprodução

Data — Indica as datas em que houveram gravações e foram armazenadas podendo ser consultadas posteriormente;

Gravar — Inicia a gravação de um vídeo que no álbum do seu celular;

Screenshot — Tira uma foto instantânea e armazena no álbum do seu celular;

CONFIGURAÇÕES

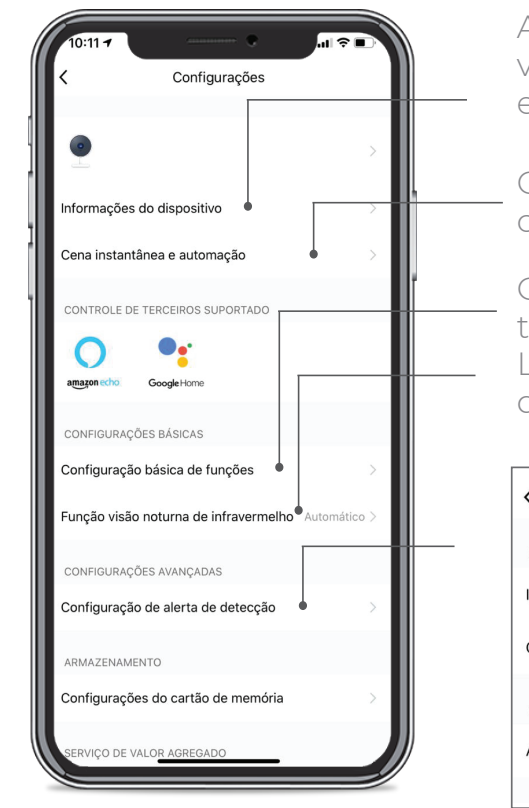

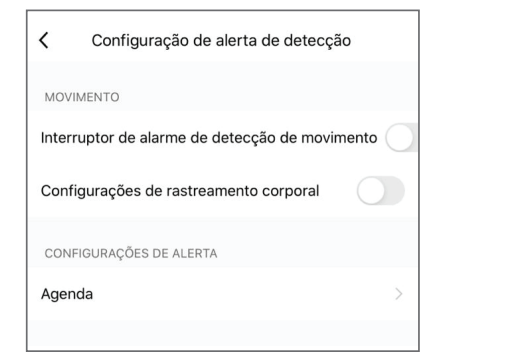

*Rasteamento corporal: Ligar/Desligar Rasteamento corporal.

> Agenda:
Nesse campo você poderá agendar horários para ligar e desligar o sensor de detecção de movimento.

> Compra de serviço de valor agregado:
Comprar serviços adicionais da EKAZA. Gravação na nuvem, serviço utilizado para armazenamento.

> Notificação Offline:
Lembrete que será enviado para informar que o dispositivo em questão está offline por um longo período de tempo (30 minutos ou 8 horas para dispositivos de baixo consumo).

> FAQ e Feedback:
Área reservada para perguntas frequentes e solução de problemas.Recomendamos que se persistirem as dúvidas, entre em contato por meio do ícone de "Não resolvido (enviar feedback novamente)"

> Adcionar o dispositivo na tela principal:
Seu dispositivo será facilmente acessado na tela principal de seu smartphone se configurado essa opção;

> Informações de firmware:
Informa a última atualização e versão do firmware do seu dispositivo;

> Remover dispositivo:
Remove o dispositivo de seu smartphone.

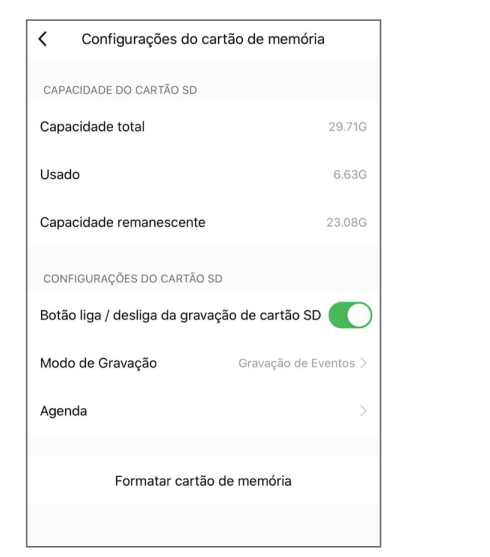

>> Botão para ligar ou desligar a gravação no Micro SD:
Quando ativada essa função, o seu vídeo porteiro iniciará a gravação somente no cartão SD inserido, caso desative ele não fará gravações no cartão SD

>> Modo de gravação:
Eventos: começa a gravar quando houver a detecção de movimentos ou interação com o vídeo porteiro.

Contínua: iniciará a gravação e será pausada apenas quando a opção de modo de gravação for desativada ou alterada.

>> Agenda:
Agende os horários em que você quer graver no Micro SD

>> Formatar cartão de memória:
O cartão SD vai restaurar de fábrica e apagará todo o conteúdo.

COMPATILHAR

No aplicativo EKAZA existe duas formas de adicionar um membro da família. A compartilha de produtos ou conta só pode ser efetuada entre contas EKAZA. Se ainda não se registrou, registre-se primeiro, para uma obter conta EKAZA.

> Compartilhar um DISPOSITIVO:
O usuário tem apenas direitos de uso, mas nenhum direito de gerenciamento.
> Compartilhar uma CONTA:
Os usuários comuns podem usar todos os produtos da conta.
Os usuários administrativos podem usar e gerenciar todos os produtos.

Nota:
Alguns produtos são válidos apenas para o primeiro celular emparelhado.

> Compartilhar um DISPOSITIVO:
1. Selecione o produto que deseja compartilhar;
2. Entre Configuração > Compartilhar dispositivos;
3. O usuário adcionado aceita e confirma o compartilhamento;
4. Agora o usuário tem acesso ao dispositivo.

> Compartilhar uma CONTA:
1. Na página inicial do aplicativo EKAZA, acesse seu perfil "mim";
2. Selecione a opção "Gestão de página" .
   Se não definiu sua casa ainda, por favor crie uma, por exemplo: [minha casa].
3. Entre em [minha casa], Clique "Adicionar membros".
   Nesta interface você pode gerenciar usuários, alterar permissões e transferir direitos de propriedade.
4. Escolher App Account, e colocar o nome, conta, função familiar.

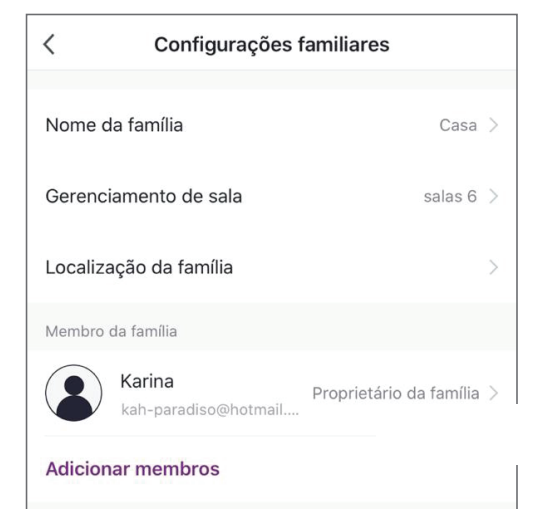

Função familiar:
Administrador:
Gerenciar dispositivos e sala | Gerenciar configurações produtos | Gerenciar membro

Membro comum:
Usar dispositivo | Usar configurações de produtos.

Informações adicionais:
Nesse mesmo menu de configuração de familiares, você pode:
- Editar o nome da família;
- Gerenciar as salas de sua casa;
- Localização da família;
- Excluir família.

CONECTAR O PRODUTO AO AMAZON ALEXA

1. Inicie o Aplicativo EKAZA faça login na sua conta e verifique se o vídeo porteiro está em uma lista de dispositivos.
2. Altere o nome do dispositivo para que Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: quarto, sala, etc.
3. Minimize o aplicativo EKAZA , depois abra o aplicativo Alexa e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.
4. No canto inferior direito da página inicial, clique no botão para mostrar o menu. Em seguida, clique Skills e jogos.
5. Digite "Ekaza" na pesquisa e clique no App Ekaza. Ative o Ekaza para uso.

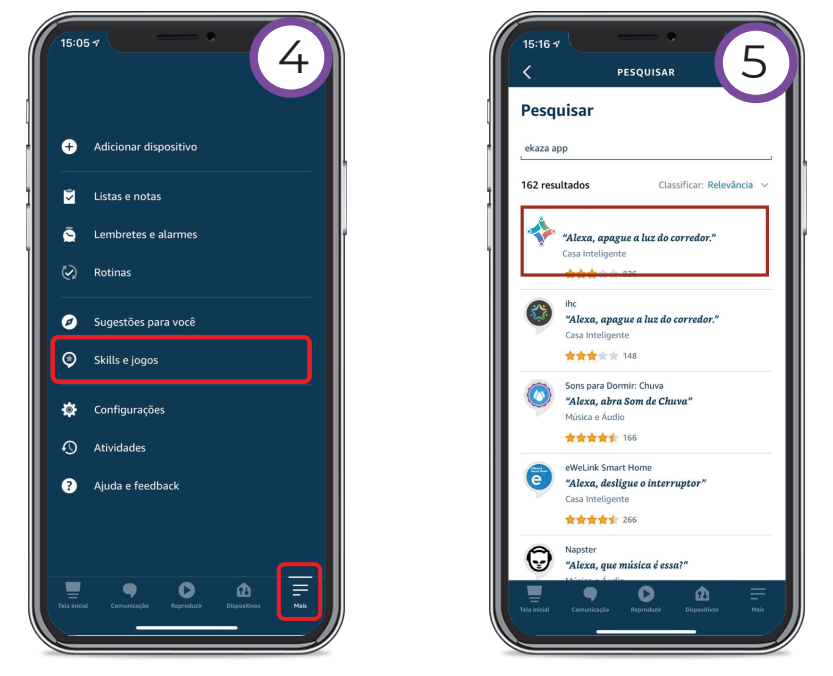

CONECTAR O PRODUTO AO GOOGLE HOME

1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home Speaker está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
2. Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique no botão "+"
3. Selecione a página "Configurar dispositivos", em seguida selecione "Você já tem serviços configurados".

   Role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no Ekaza App com sua conta.
4. Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta da Ekaza. Você pode atribuir cenas para cada dispositivo.
5. Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes.

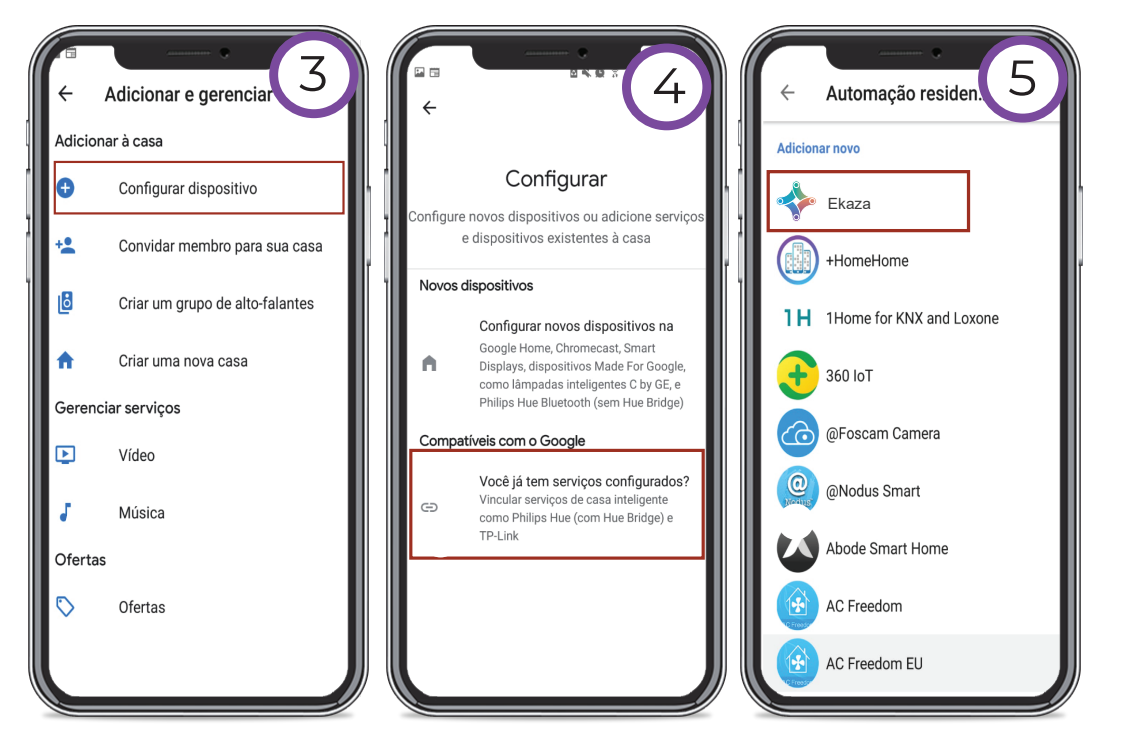

PERGUNTAS FREQUENTES - FAQ

P: Falha ao adicionar dispositivos durante o emparelhamento de rede?
R: Por favor, verifique se o smartphone e o dispositivo estão conectador ao roteador 2.4GHZ. Verifique se a senha inserida no Wi-Fi está correta. Verfique sua rede e **WPA2-PSK / AES**

P: O dispositivo não pode vizualisar?
R: Verifique se há sinal fraco de Wi-FI. Você pode colocar a câmera e não pode alterar a configuração no aplicativo. Você deve fazer login no aplicativo para excluir a câmera da lista.

P: Como conectar a câmera a outro roteador?
R: Primeiro faça o login no aplicativo para excpluir e RESET o dispositivo e configure o dispositivo novamente por meio do aplicativo.

P: Porque o dispositivo não consegue identificar o cartão SD?
R: Recomenda-se inserir e remover o SD após a alimentação do dispositivo. Verifique se o cartão SD está em condições normais de serviço e se o formato é FAT32. O aplicativo deve sugerir "não foi possível encontrar o cartão SD" em uma rede instável do telefone celular ou do dispositivo.

P: O dispositivo está online e tem um evento de alarme, mas o celular não pode receber as informações?
R: Confirme se o aplicativo permite a notificação nas configurações do seu celular. Em circunstâncias normais, quando uma anomalia é detectada, uma mensagem será exibida na barra de notificações. Você deve definir um som de notificação ou vibração no seu celular.

TERMO DE GARANTIA

A Eastern Keystone Eletronico & Seguranca LTDA ("EKAZA") quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A EKAZA disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a EKAZA através de nosso site suporte.ekaza.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
I – PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA
A EKAZA assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:· 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e; · 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor). Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento. Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.
IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA. Conforme previsto na §1° do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a EKAZA terá até 30[1] (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.
Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, O PRAZO DE 30[1] (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do n° do E-Ticket fornecido pela EKAZA através de seus Canais de Atendimento. FIQUE ATENTO! A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a EKAZA.

II – ATENDIMENTO DA GARANTIA A EKAZA
Lembramos que não prestamos serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site suporte.ekaza.com.br. Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela EKAZA ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da EKAZA. A EKAZA durante esta Garantia não se responsabiliza: (i) caso identificado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e; (ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE DOS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO. Em sendo identificado o mau uso quando da análise em Garantia, a EKAZA encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA EKAZA APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA.

Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III – COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a EKAZA saiba o que a Garantia NÃO COBRE:
a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saldão";
b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, caneta apontadora e demais itens;
c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
d) Formatação do Sistema Operacional do Produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;
e) Danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a EKAZA recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;
f) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da EKAZA;
g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela EKAZA;
h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;
i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADO!
Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens: a) Não modificar, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela EKAZA; b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da EKAZA para reparo; c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros; d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware[2] ou do software[3]) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas"; e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto; f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e EKAZA em geral que causem danos ao seu Produto; g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto – ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na EKAZA; h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.
1-O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão da §2° do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2-Hardware é a parte física do seu Produto. 3-Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.

EKAZA®

Importado e Distribuído no Brasil por:
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: +55 11 4502-4566 | 0800-988-5558
sac@ekaza.com.br
Validade: Indeterminada
Fabricado na China

PRODUTO HOMOLOGADO
ANATEL
Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 11543-22-13655